

# BESTEFARSÅPNING



TILLEGGSMØNSTER

BARN OG VOKSEN

IDA.VICTORIA.NO

**BESTEFARSÅPNING** er et mønstertillegg som kan brukes på alle trøyer med rund hals. Her finner du bestefarsåpningsdelen i to størrelser - en til barn og en til voksen. Du kan også enkelt gjøre endringer på både lengden og bredden etter eget ønske.

Til bestefarsåpningsdelen trenger du stoff, strykeinnlegg og knapper.

For videoveiledning på å sy bestefarsåpning, se: [idavictoria.no/bestefar](https://idavictoria.no/bestefar)

Bakerst i dette heftet finner du to mønsterdeler til bestefarsåpningen: En til barn og en til voksen. Den til barn skal ha tre knapper, og den til voksen fire.

*Lykke til, og kos deg med syingen!*  
*- Ida Victoria Grønbekk*

## SLIK SYR DU TRØYE MED BESTEFARSÅPNING

Med bestefaråpning i halsen, kan trøyen kneppes opp ved behov, i tillegg til at det er et ekstra dekorativt element. Før du begynner på bestefarsåpningen, syr du den ene skuldersonn og kantbåndet på trøyen du skal sy. Du kan også sy bestefarsåpning på en ferdigsydd trøye.

Alle sømmene på bestefarsåpningen sys med rettsøm på vanlig symaskin.

Klipp ut én del i stoffet du skal bruke i bestefarsåpningen, og en lik del i strykeinnlegg.



1. Stryk fast strykeinnlegget på vrangsidene av bestefarsåpningsdelen, heretter kalt stolpen.
2. Overfør de stiplede linjene på mønsterdelen til strykeinnlegget. Bruk gjerne kritt eller en vannløselig markeringspenn.
3. Sett en markering midt foran på trøyen. Legg stolpen rette mot rette, slik at midtmarkeringene på begge deler treffer hverandre. 1 cm av stolpen skal ligge over kanten midt foran på trøyen, som du ser av illustrasjonen under. Pass på at delene ligger flatt og rett mot hverandre, og fest med nåler.

4. Sy en søm rundt åpningsmarkeringen, der det er markert med stiplede, røde linjer på illustrasjonen til høyre. Vær nøye, og sy rett og pent.

5. Klipp opp på innsiden av rektangelet du nettopp sydde, 3 mm innenfor sømmen. I hjørnene nederst klipper du deretter to små hakk inn mot sømmen.

6. Nå skal stolpene vrangsyes i toppen. Brett hver av sidene på stolpene utover mot siden, rette mot rette. Fest med klyper, før du syr en søm langs øvre kant, 1 cm fra kanten, slik at sømmen går akkurat der øvre kant av trøyen slutter på hver side. Pass på at du kun syr i stolpen, ikke i trøyen.

Vreng delene utover, slik at stolpedelene ligger vrangle mot vrangle. Press godt ut i sømmen i øvre kant, og press begge stolpene flate med strykejern.

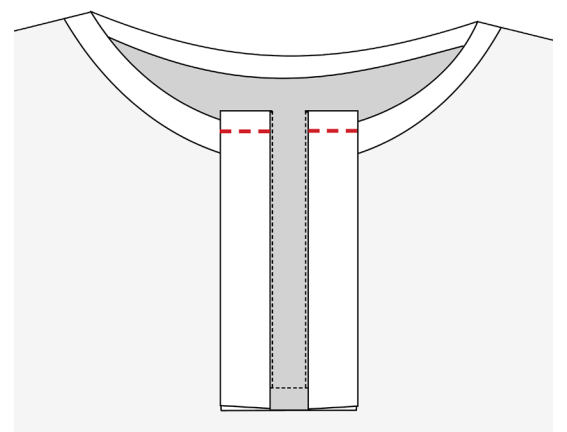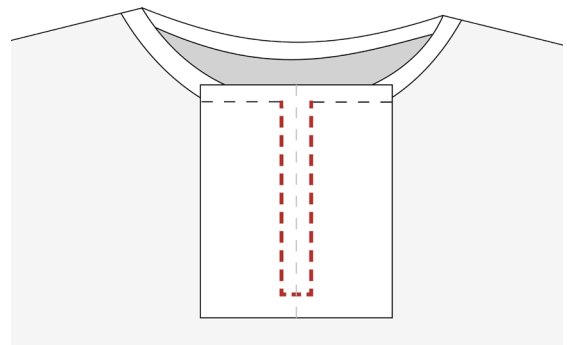


7. Brett de to sidene av stolpen innover mot innsiden av trøyen. Venstre side legges over høyre side. Bruk litt tid på å legge alt flatt og jevnt inntil hverandre, før du presser lett med et strykejern. Stolpen er nå brettet slik den skal være når den er ferdig - med fem like brede lag av stolpen, som ligger brettet over hverandre, som du ser av bildet til høyre.

Pass på at delene til åpningen ligger flatt og jevnt, før du syr sammen det som stikker ut på undersiden av stolpen, tett opp mot sømnen der stolpen er festet til trøyen. Bildet til høyre viser stolpen når den er sydd sammen i bunnen.

8. Nå skal stolpen festes på hver langsida. Sy fra øvre kant, og nedover til enden. Denne sømnen skal sys fra rettsiden på stolpen, helt inntil sømnen der stolpen er sydd fast til selve trøyen. Sømnen skal bli så godt som usynlig fra rettsiden, og feste stolpen på baksiden av trøyen. Pass på at du ikke syr fast innbretten på den andre siden, men kun syr i to lag hele tiden.

9. Nå er knappestolpene til bestefarsåpningen sydd, og det mangler kun knapper. Velg selv om du vil bruke trykknapper, eller lage knapphull og sy fast vanlige knapper. Bruk fire knapper for lengste knappestolpe, og tre for den korteste. Plasser knappene med 3,5 cm mellomrom, jevnt fordelt langs hele knappestolpen.

*Fortsett heretter på den vanlige syveiledningen for trøyen du syr, og sy den ferdig på vanlig måte.*

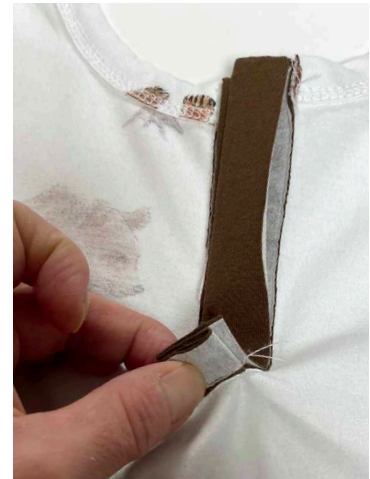

Likte du dette mønsteret? Vis gjerne frem det du har laget, og tagg [@idavictoria.no](https://www.instagram.com/idavictoria.no) på Instagram.

For tips, inspirasjon og flere mønster, se [www.idavictoria.no](http://www.idavictoria.no)

## MØNSTERDELER

Det er viktig at arkene printes ut i riktig størrelse. Når du får opp utskriftsdialogen på printerens, kan du endre på innstillingene som angir om det du skriver ut skal tilpasses til arket, eller om du skal skrive ut i faktisk størrelse. Det står litt ulike ting på forskjellige maskiner, men det står enten "faktisk størrelse"/"actual size" eller "100%". Sjekk om kontrollfirkanten stemmer før du syr.

